

Y25 PLUS 迷你相機



MINI CAMERA

Capture moments everywhere I go

zumoji

使用說明

USER MANUAL

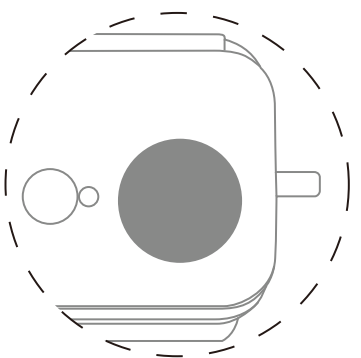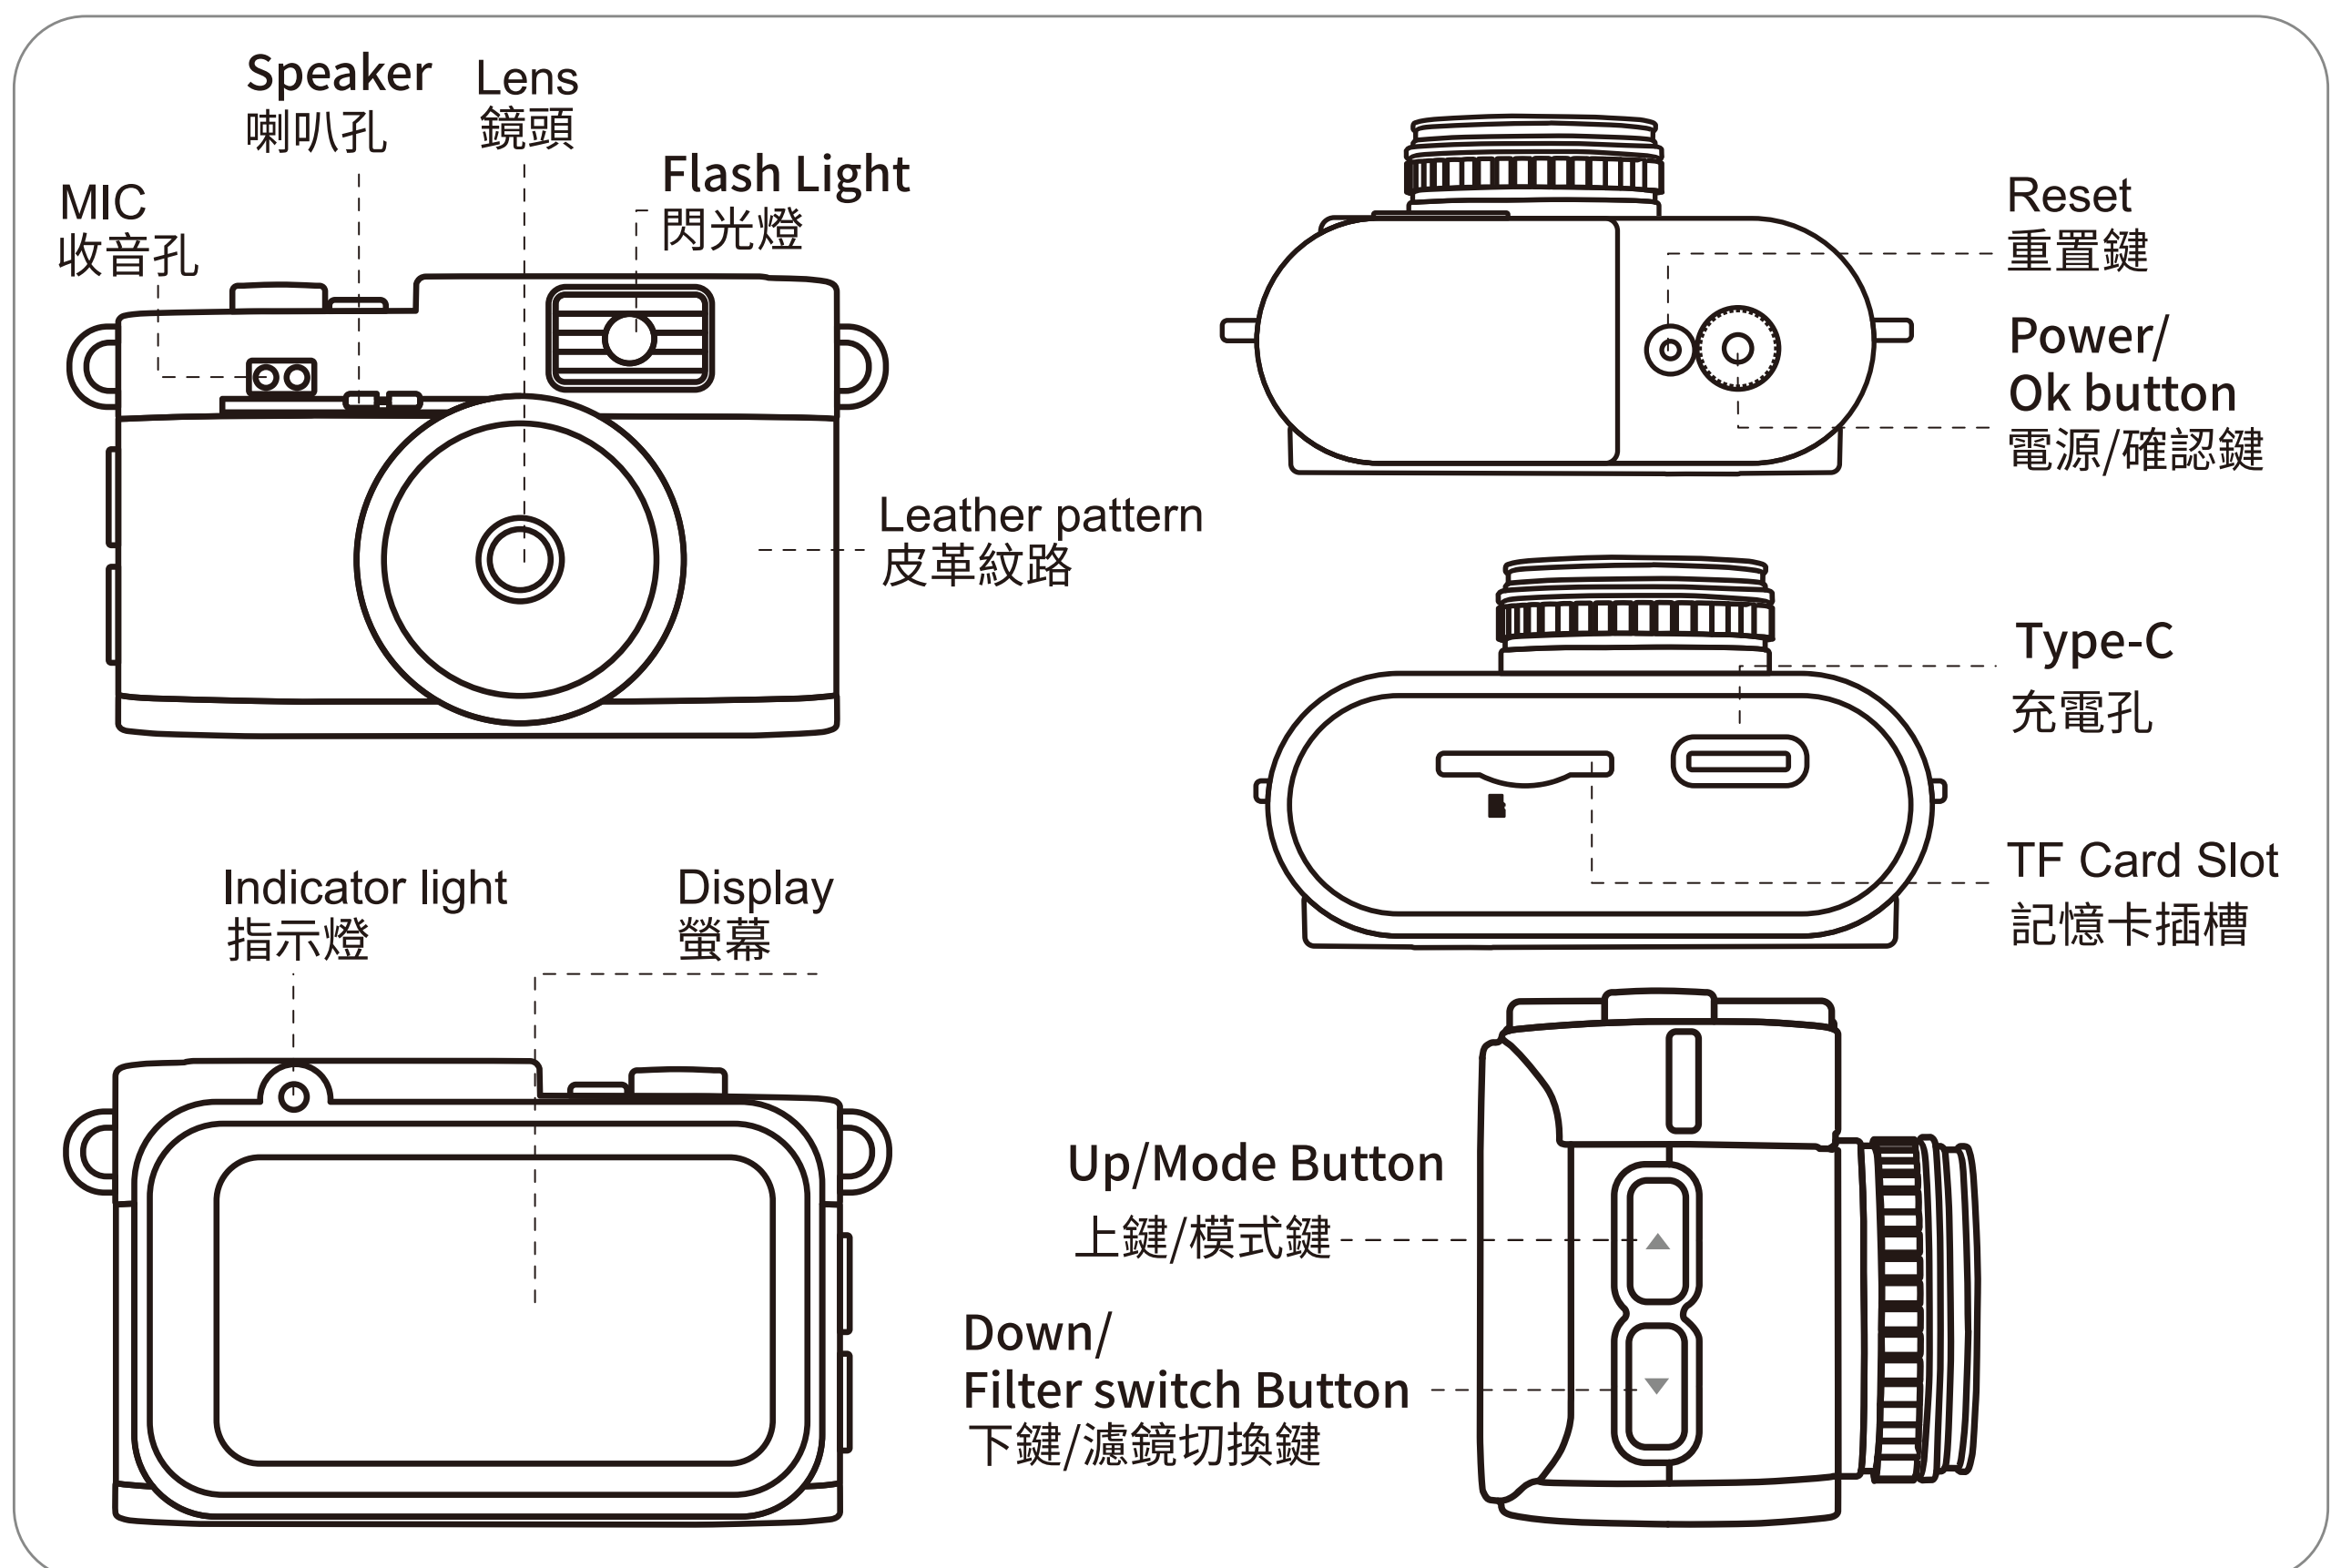

- Press and hold the power button for 3 seconds to power the device on or off.
- In photo or video mode, tap to capture photos or start recording.
- 長按電源鍵3秒開機或關機
- 錄影或拍照狀態下，按下開啟錄影或拍照

▶ 拍照模式

- 短按：
- OK : 執行拍照
 - ▲ : 切換至錄影模式
 - ▼ : 切換濾鏡
- 長按：
- ▲ : 開 / 關 聲音
 - ▼ : 開 / 關 閃光燈

▶ Photo Mode

- Short press :
- OK : Take photo
 - ▲ : Switch to Video Mode
 - ▼ : Change filter
- Long press :
- ▲ : Turn Sound On/Off
 - ▼ : Turn Flash On/Off

▶ 錄影模式

開機後短按 ▲ 鍵，進入【錄影模式】。

- 短按：
- OK : 開始/停止錄影
 - ▼ : 切換濾鏡
- 長按：
- ▲ : 開 / 關 聲音
- 再次短按 ▲ 鍵，進入回放模式。

▶ Video Mode

After power on, short press ▲ to 【enter Video Mode】.

- Short press :
- OK : Start/Stop recording
 - ▼ : Change filter
- Long press :
- ▲ : Turn Sound On/Off
- Press ▲ again to enter Playback Mode.

▶ 回放模式

開機後短按兩次 ▲ 鍵，進入【回放模式】

- 長按：
- ▲ 鍵 (3-5秒) : 回到拍照模式
 - ▼ 鍵 : 刪除當前檔案/記憶卡格式化/時間設定/浮水印設定
- 短按 ▲ ▼ 鍵 : 查看記憶卡內檔案

▶ Playback Mode

After power on, double press ▲ to enter Playback Mode.

- Long press
- ▲ (3-5 sec): Return to Photo Mode
 - ▼ : Delete the current file / Card Format / Time Settings / Watermark Settings
- Short press ▲ ▼ : Browse files on memory card

▶ 時間設定

1. 插入記憶卡並連接電腦。
2. 選擇「Storage Mode」並按 OK 鍵。
3. 開啟電腦資料夾，雙擊 update_time.bat 檔案同步電腦時間。
4. 移除USB線並將主機關機後重啟，時間即完成更新。

▶ Date & Time Setting

1. Insert memory card & connect the camera to PC
2. Select "Storage Mode" and press OK button
3. Open PC folder, double-click update_time.bat to sync time
4. Unplug USB, turn camera off and on - time is updated

台灣錄得清科技股份有限公司

台灣台中市北屯區太順二街31之2號

No.31-2, Taishun2ndSt, Beitun Dist, Taichung City, Taiwan(R.O.C)

Tel: (04)2315-1577 Fax: (04)2315-1590

更多產品資訊請上官網查詢 www.lookingtaiwan.com